



PREAMBULE : Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme C720/C721 posé dans les règles de l'art. Pour des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur **C720 ou C721**, ou la platine **E721 FDS**

1 BRANCHEMENT PHOTOCELLULES

Position switch
1 2 3 4
on off off off

Vers Photocellules

Shunter les bornes
4,5,6 et 7

Emetteur Récepteur

2 BRANCHEMENT DU CLIGNOTANT

3 BRANCHEMENT SECTEUR

Alimentation 3G1,5mm²

4

FCC doit s'éteindre quand le portail est fermé

FCA doit s'éteindre quand le portail est ouvert

Le fin de course magnétique carré doit être lu quand le portail est fermé

Le fin de course magnétique rond doit être lu quand le portail est ouvert




5



APPRENTISSAGE COURSE (SETUP)

1. Mettre le portail à mi-course
2. Les LED **FCC** et **FCA** doivent être allumées
3. Appuyer sur le bouton **SETUP** jusqu'à ce que le portail démarre puis relâcher
4. Le portail calcule sa course d'ouverture et fermeture, l'écran affiche **00** ou **01**

6

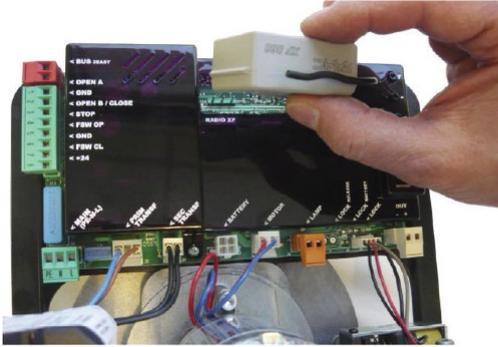

CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS



Opération à effectuer hors tension!

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE (émetteur FDS)

- Sur la platine maintenir enfoncée la touche « + » jusqu'à ce que **Radio 1** clignote, relâcher la touche
- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage.
- Dans les 20s, faire de même avec les autres télécommandes à programmer



7



8


Copier une touche de télécommande

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs

Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

QR Code Notice E721

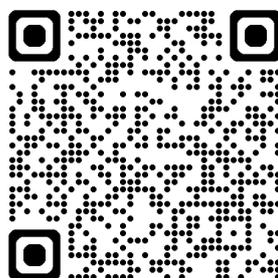

FR

Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

