NOTICE SIMPLIFIEE LONGMASTER KIT

Modèle 415L

Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 415L posé dans les règles de l'art.
Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète .
*Opérateur 415L***Platine E024S ***Récepteur et télécommande FDS*

PLAN DE CABLAGE

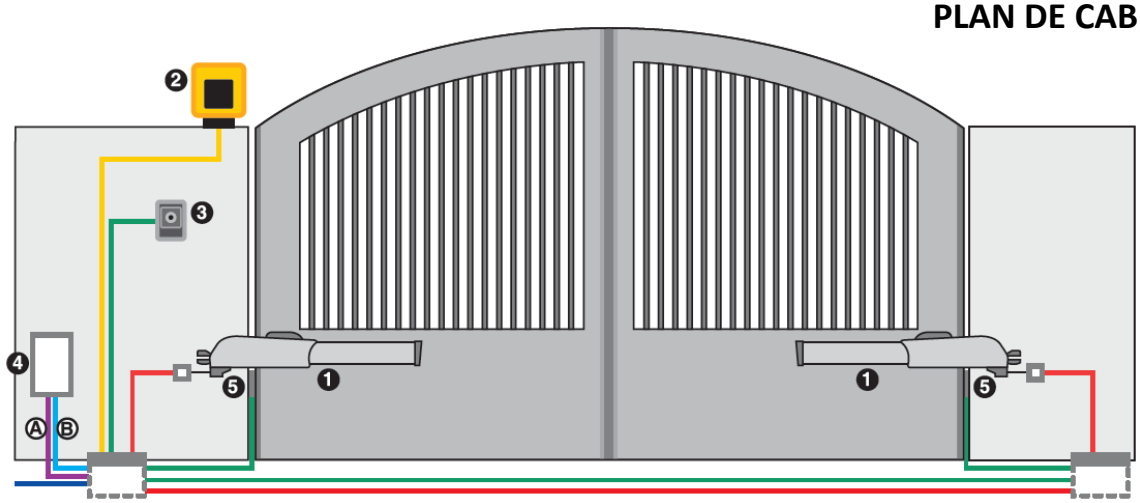

- B — Câble Basse Tension
- A — Câble d'Alimentation
- 3 — Câble 3x05mm² (ex sélecteur clé)
- 4 — Câble 3G1,5mm² – Alimentation
- 5 — Câble 0,5mm² (Cellules,...)
- 2 — Câble 2x1,5mm² + RG58 (si antenne)
- 1 — Câble 2x2,5mm² (opérateur)

MONTAGE BRAS DES MOTEURS

Modèle	α	A	B	C ①	D ②	Z ③	L	E ③
415 L (course 400)	90°	195	195	390	125	70	1290	45
	110°	170	170	390	110	60	1290	

① course utile de l'opérateur
② cote maximum
③ cote minimum

Pour définir Z:
Z= A-D

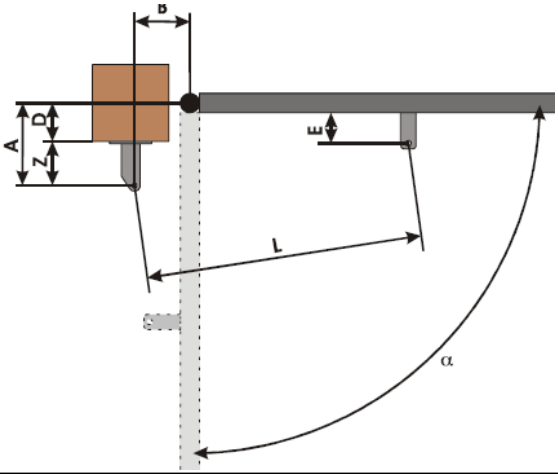

La fixation avant du bras doit être posée sur la traverse renforcée

MAJ 03/2024 CL

NOTICE SIMPLIFIEE LONGMASTER KIT
Modèle 415L

1 BRANCHEMENT DES MOTEURS

M1 Ouvre en 1er
M2 Ouvre en 2ème

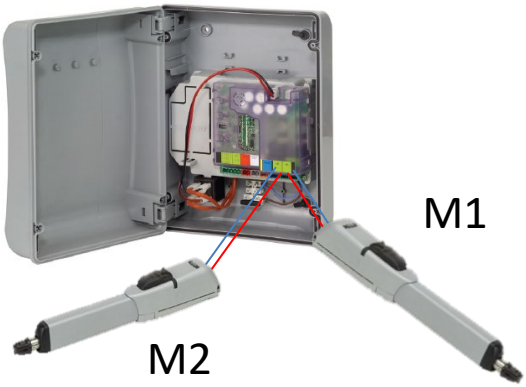

2 PHOTOCELLULES

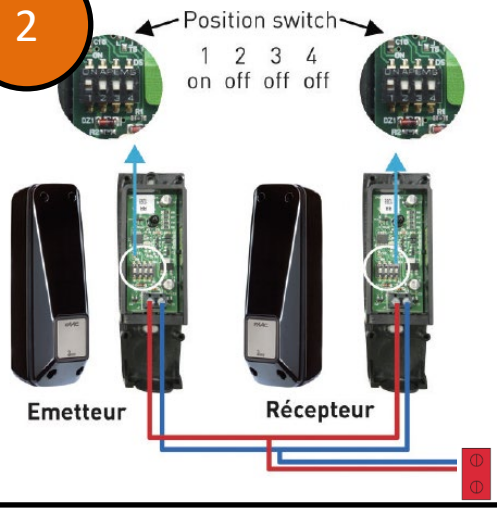

3 BRANCHEMENT CLIGNOTANT

4 CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS

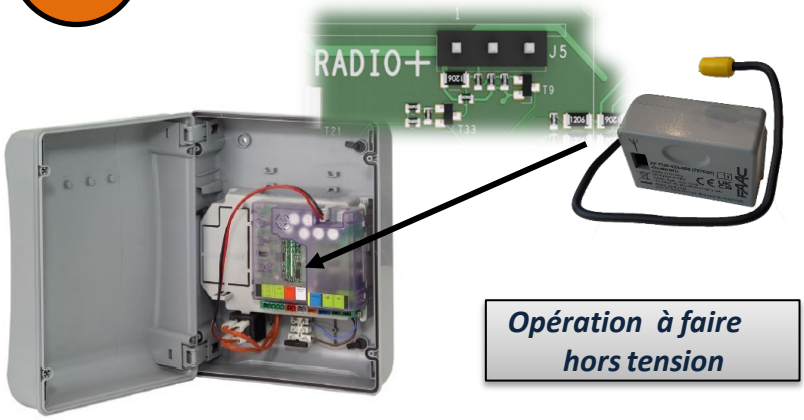

Opération à faire hors tension

5 CONFIGURATION MOTEUR/FORCE

Attention au sens de lecture

4	3	2	1
OFF	ON	OFF	ON

Vous pouvez changer la force des moteurs en agissant sur DS1 et DS2 (voir notice)

6 BRANCHEMENT SECTEUR

Alimentation secteur 3G1,5mm²

Fusible

NOTICE SIMPLIFIEE LONGMASTER KIT
Modèle 415L

7 APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Positionner manuellement le portail à **45°**

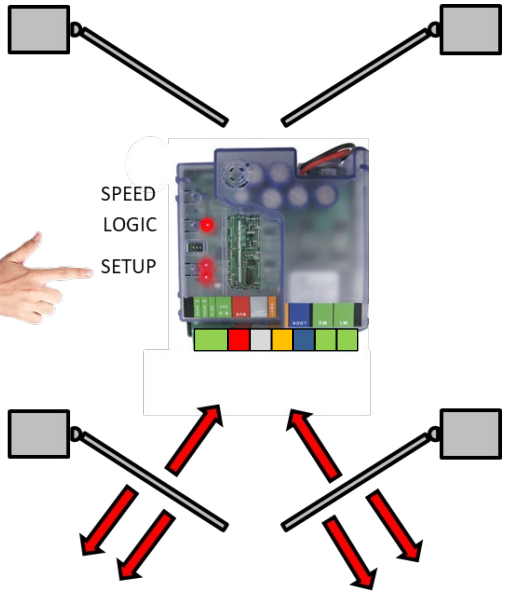

Appuyer sur le bouton « **SETUP** » jusqu'à l'allumage fixe des voyants « SETUP » A et B et Relâcher aussitôt!

Le portail doit effectuer une manœuvre d'ouverture puis de fermeture au ralenti, puis une manœuvre d'ouverture à pleine vitesse.

Une fois le SETUP terminé, les voyants A et B du "SETUP" doivent être éteint et ***le portail doit être en position ouvert****.*

(si ce n'est pas le cas, changer la polarité du moteur concerné et recommencer le SETUP)

8 PROGRAMMATION LOGIQUE

Sur la platine électronique appuyer 1 fois sur **LOGIC** pour automatique
appuyer 2 fois sur **LOGIC** pour semi automatique …

1 clignotement led : fermeture automatique
2 clignotements : un appui sur la télécommande pour ouvrir, un appui sur la télécommande pour fermer.
… *(voir notice pour d'autres logiques)*

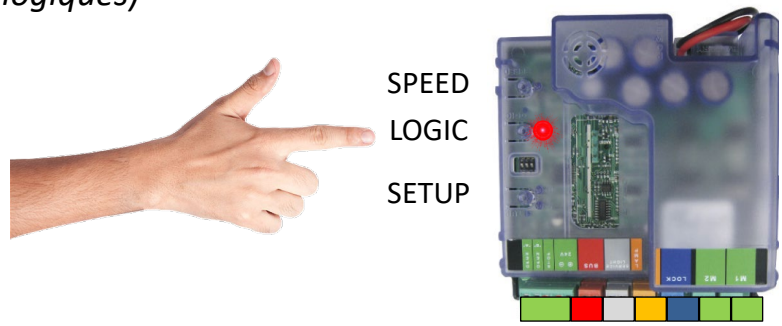

NOTICE SIMPLIFIEE LONGMASTER KIT
Modèle 415L

9

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE OUVERTURE TOTALE

- Sur la platine électronique, appuyer sur LOGIC et en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur SETUP. (La LED « A » clignote, Relâcher les touches)

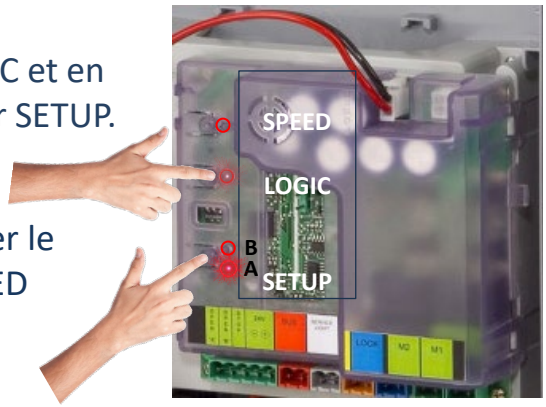

- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage

- dans les 20s, faire de même avec les autres télécommandes à programmer

- ...

10

Copier une touche de télécommande

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs

Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

11

OUVERTURE 1 VANTAIL

- Sur la platine électronique, appuyer sur SPEED et en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur SETUP. (La LED « B » clignote, Relâcher les touches)

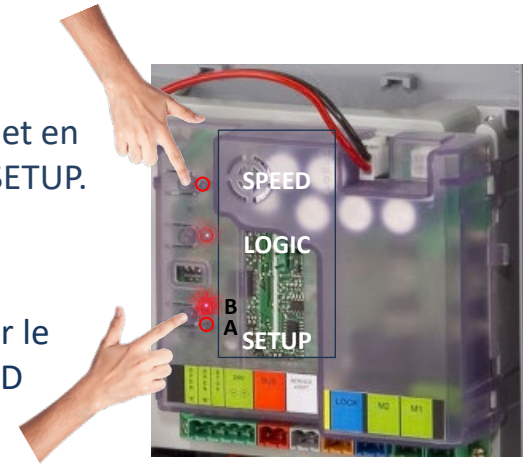

- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !