


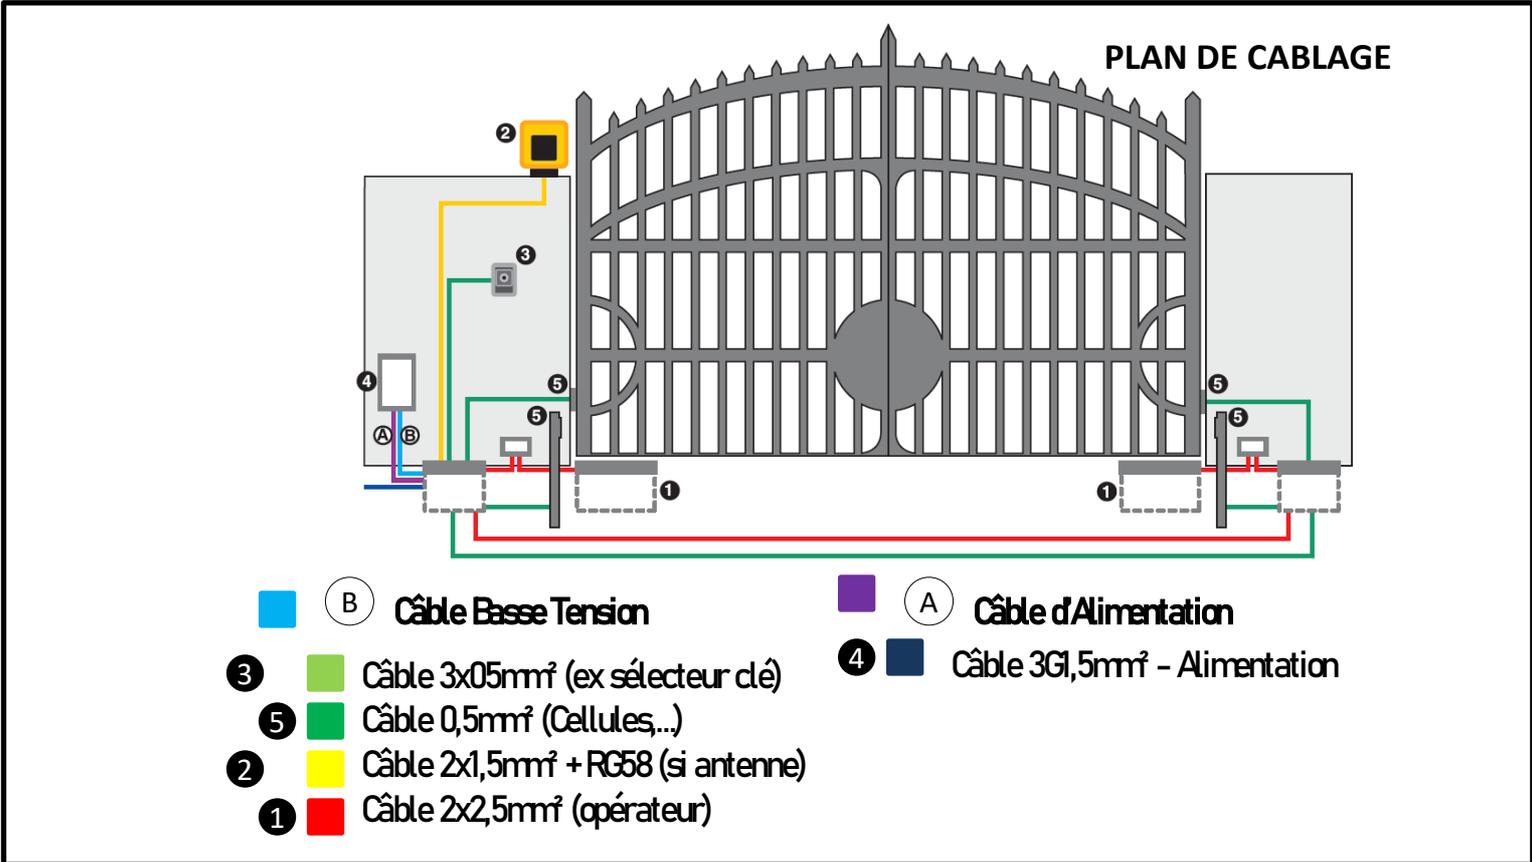
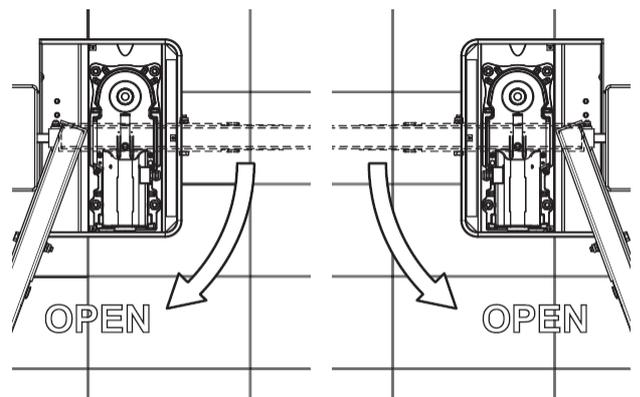
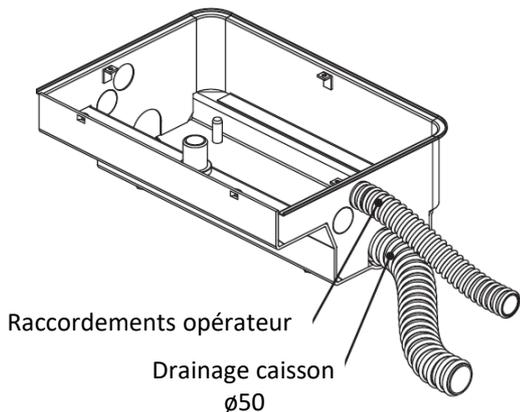


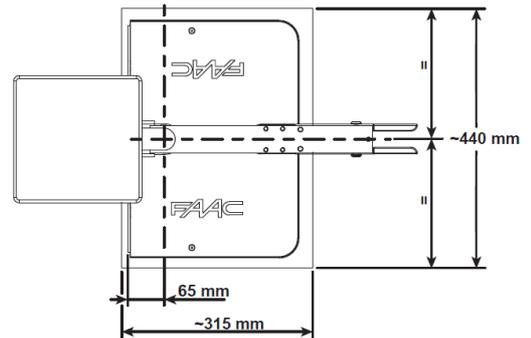

Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 770 posé dans les règles de l'art.  
 Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète.  
 Opérateur 770\*\*\*Platine E024S \*\*\*Récepteur et télécommande FDS

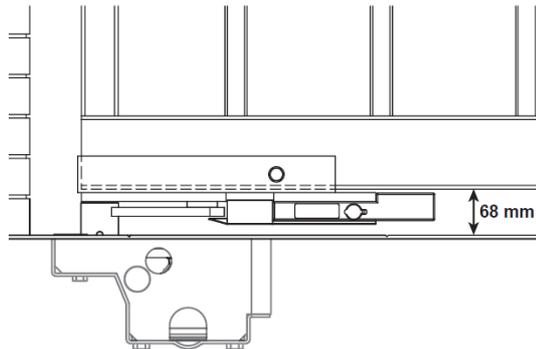

### Installation caisson

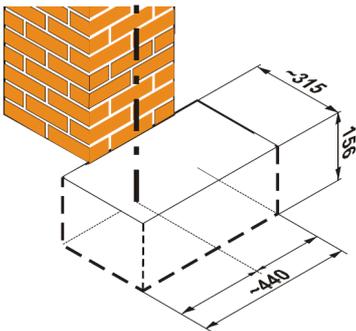



**1 BRANCHEMENT DES MOTEURS**

M1 Ouvre en 1<sup>er</sup>  
M2 Ouvre en 2<sup>ème</sup>

**2 PHOTOCELLES**

Position switch  
1 2 3 4  
on off off off

Emetteur Récepteur

**3 BRANCHEMENT CLIGNOTANT**

LAMP

**4 CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS**

Opération à faire hors tension

**5 CONFIGURATION MOTEUR/FORCE**

Attention au sens de lecture

4	3	2	1
OFF	ON	ON	ON

Vous pouvez changer la force des moteurs en agissant sur DS1 et DS2 (voir notice)

**6 BRANCHEMENT SECTEUR**

Alimentation secteur 3G1,5mm<sup>2</sup>

Fusible




# 7

## APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Positionner manuellement le portail à 45°

Appuyer sur le bouton « **SETUP** » jusqu'à l'allumage fixe des voyants « SETUP » A et B et Relâcher aussitôt!

Le portail doit effectuer une manœuvre d'ouverture puis de fermeture au ralenti, puis une manœuvre d'ouverture à pleine vitesse.

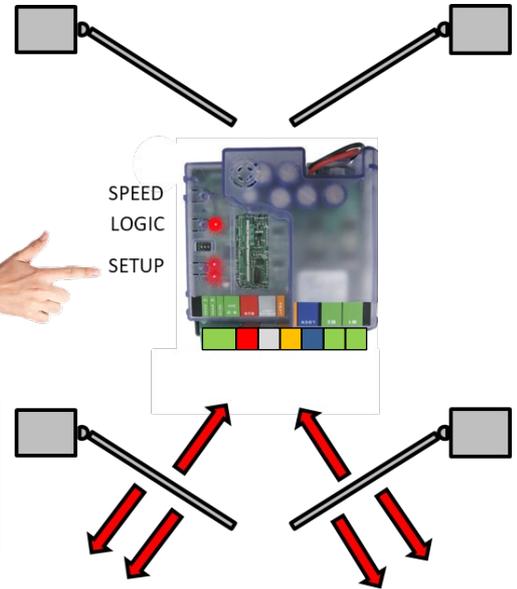

Une fois le **SETUP** terminé, les voyants A et B du "SETUP" doivent être éteint et **le portail doit être en position ouvert.**

*(si ce n'est pas le cas, changer la polarité du moteur concerné et recommencer le SETUP)*

# 8

## PROGRAMMATION LOGIQUE

Sur la platine électronique appuyer 1 fois sur **LOGIC** pour automatique  
appuyer 2 fois sur **LOGIC** pour semi automatique ...

1 clignotement led : fermeture automatique

2 clignotements : un appui sur la télécommande pour ouvrir, un appui sur la télécommande pour fermer.

... (voir notice pour d'autres logiques)



SPEED  
LOGIC  
SETUP






### 9

#### PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE OUVERTURE TOTALE

- Sur la platine électronique, appuyer sur LOGIC et en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur SETUP. (La LED « A » clignote, Relâcher les touches)

- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage 🟢 | 🔴

- dans les 20s, faire de même avec les autres télécommandes à programmer

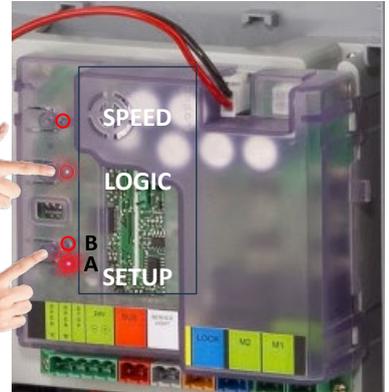

### 10

#### Copier une touche de télécommande

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec. 🔴 | 🔄 | 🟢

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs 🟢 | 🔴

Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

### 11

#### OUVERTURE 1 VANTAIL

- Sur la platine électronique, appuyer sur SPEED et en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur SETUP. (La LED « B » clignote, Relâcher les touches)

- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage 🟢 | 🔴



FR  
Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU