
NOTICE SIMPLIFIEE 412L KIT
Modèle 412L 24V + E034



Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 412L posé dans les règles de l'art.
Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète .
*Opérateur 412L***Platine E034 ***Récepteur et télécommande FDS*

PLAN DE CABLAGE

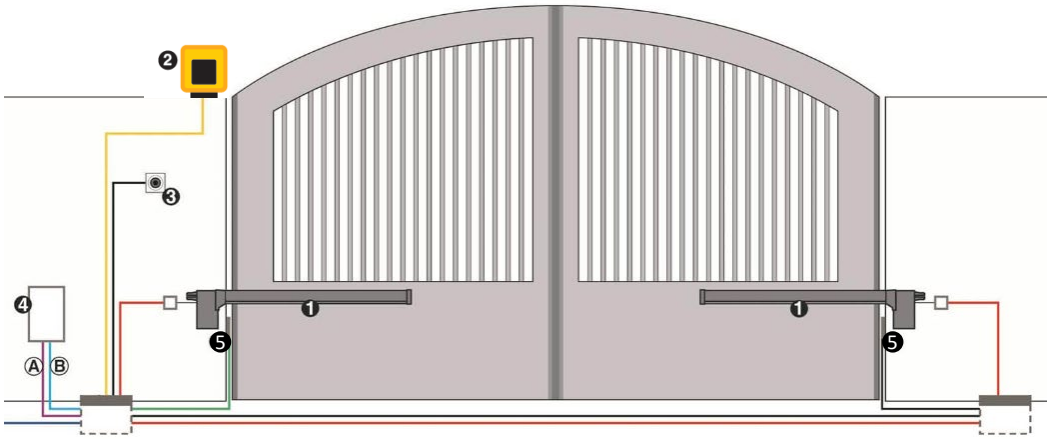

B **Câble Basse Tension**

A **Câble d'Alimentation**

3 Câble 3x05mm² (ex sélecteur clé)

4 Câble 3G1,5mm² - Alimentation

5 Câble 0,5mm² (Cellules,…)

2 Câble 2x1,5mm² + RG58 (si antenne)

1 Câble 2x2,5mm² (opérateur)


MAJ 03/2025 CL

MONTAGE BRAS DES OPERATEURS



Angle d'ouverture α	a (mm)	b (mm)	c * (mm)	d ** (mm)
90°	195	195	390	150
110°	165	165	390	120

* course utile de la tige ** cote maximum

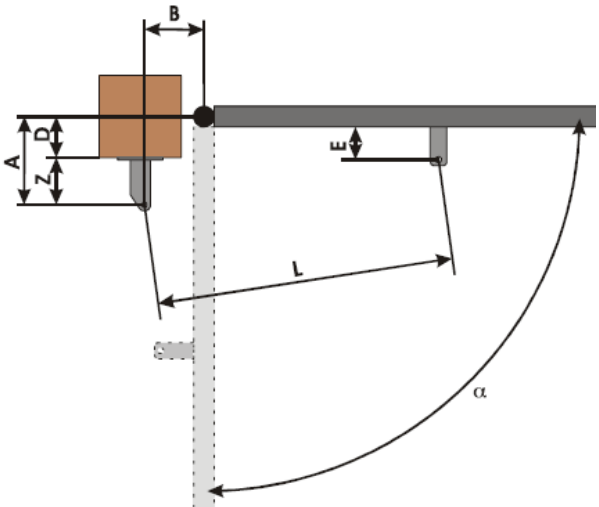


La fixation avant du bras doit être posée sur la traverse renforcée

NOTICE SIMPLIFIEE 412L KIT
Modèle 412L 24V + E034




1 BRANCHEMENT DES MOTEURS

M1 Ouvre en 1er
M2 Ouvre en 2ème

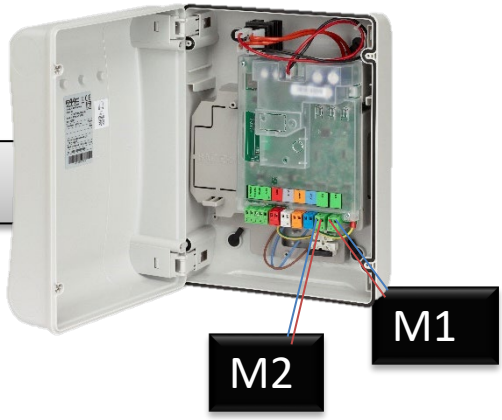


2 PHOTOCELLULES

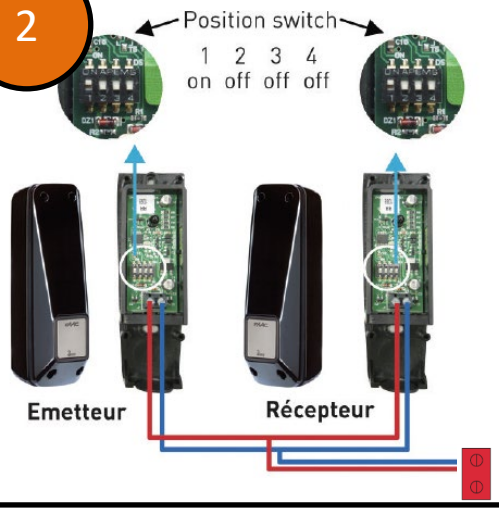

3 BRANCHEMENT CLIGNOTANT




4 CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS

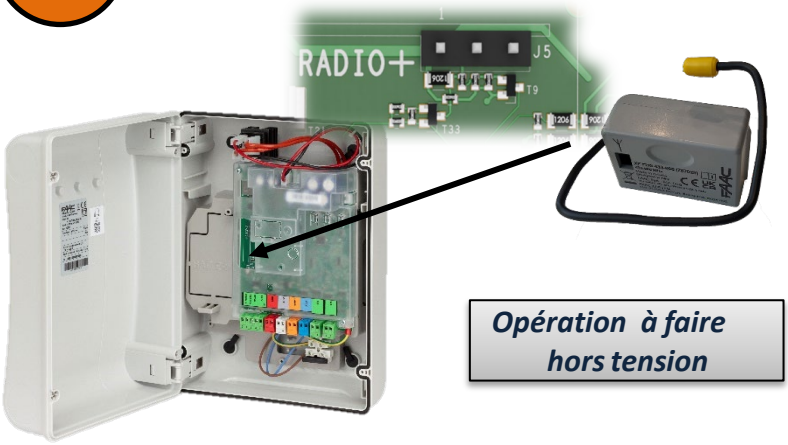


Opération à faire hors tension

5 BRANCHEMENT SECTEUR AVEC XLC (*Option*)

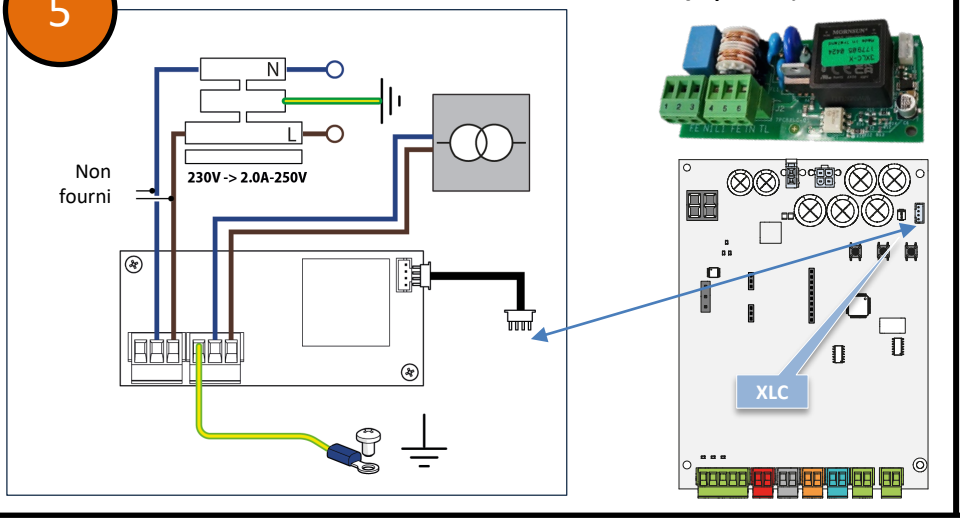

BRANCHEMENT SECTEUR SANS XLC 6

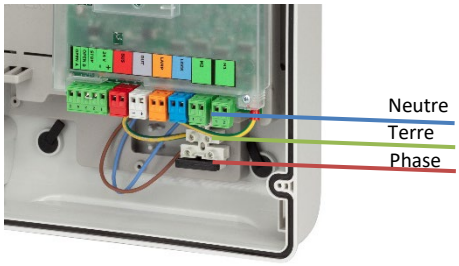

NOTICE SIMPLIFIEE 412L KIT
Modèle 412L 24V + E034



7 APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Portail fermé

Vérifier que les segments de l'afficheur soient en position basse, sinon se reporter à la notice.





	Affichage
En utilisant la touche F sélectionner la Fonction cF puis sélectionner 1	1
Toujours avec la touche F sélectionner la Fonction n1 maintenir + pour ouvrir et - pour fermer	--
Toujours avec la touche F sélectionner la Fonction n2 maintenir + pour ouvrir et - pour fermer	--
Une fois le **portail fermé**, avec la touche F sélectionner tL Appuyer en même temps sur les touches + - Relâcher lorsque l'écran affiche puis puis puis et enfin	-- S1 S2 S3 S4 00

Si en fonction n1 et n2 le sens n'est pas correct (+ ouvre et - ferme)
Il faut inverser la polarité de l'opérateur concerné.

8 CHOIX DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

En utilisant la touche F sélectionner la Fonction Lo puis sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec + et - :

Semi-automatique*	E	ouvre/ *ferme* **(Logique la plus utilisée)*
Semi-automatique pas à pas	EP	ouvre/ ferme - En fermeture ou ouverture bloque le portail
Automatique A1	A1	ouvre puis ferme ou ferme juste après la libération des cellules en sécurité fermeture
Automatique	A	ouvre puis ferme
Automatique pas à pas	AP	ouvre puis ferme ou bloque si
Semi-automatique B	b	ouvre et ferme
Homme mort	C	maintenu ouvre et maintenu ferme

QR code notice E034



9 PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE



Maintenir le bouton + jusqu'à ce que la LED clignote, relâcher. (Ouverture totale)

ou

Maintenir le bouton - jusqu'à ce que LED clignote, relâcher. (Ouverture un vantail)

La platine enregistre pendant 20s



Sur la télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie



Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

Enregistrer toutes les télécommandes à la suite...



Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

... Attendre 20s - Terminé

10 COPIER UNE TELECOMMANDE

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.
Puis relâcher




Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs

Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

... Attendre 20s - Terminé

11 COMMANDES CONTACT SEC INTERPHONE/BOUTON POUSSOIR

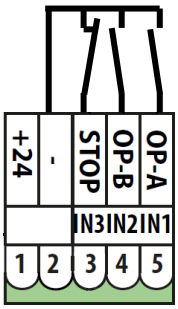

- Pont STOP et « – » réalisé d'usine
- OP A contact ouverture totale
- OP B Contact ouverture un vantail

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !